


# A FÜRDŐ HASZNÁLATA

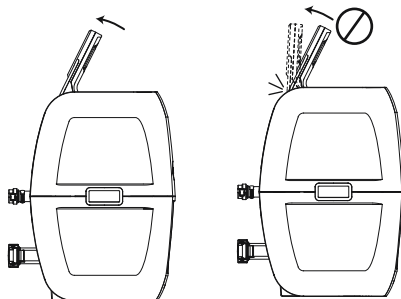

**A. RETESZELÉS/KIOLDÁS GOMB:** A szivattyú 5 perces automatikus reteszelés funkcióval rendelkezik, ez a jelzőfény bekapcsol. A szivattyú reteszeléséhez vagy kioldásához tartsa az ujját 3 másodpercig a reteszelés/kioldás gombon.



**B. ENERGIATAKARÉKOS IDŐZÍTÉS GOMB** Az energiatakarékosági funkció a fürdőmedence fűtési ciklusának idejét és időtartamát szabályozva akadályozza meg a pazarlást. A funkció segítségével akkor használhatja a fürdőmedencét, amikor csak akarja, és nem kell folyamatosan mennie a fűtésnek.

1. LÉPÉS: A fűtés időtartamának beállítása

1. Nyomja meg az gombot, mire a LED villogni kezd.
2. A fűtés időtartamának beállításához nyomogassa a vagy gombot (1 és 999 óra között).
3. A fűtés időtartamának megerősítéséhez nyomja meg újból az gombot.

2. LÉPÉS: A fűtés MOSTANTÓL számított bekapcsolási időpontjának beállítása

1. A fűtés időtartamának beállítása után a LED villogni kezd.
2. A bekapcsolási időpontig hátralévő idő beállításához nyomogassa a vagy gombot (0 és 999 óra között).
3. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg újra az gombot, vagy műveletvégzés nélkül várjon 10 másodpercet. A LED folyamatos fényvel fog világítani, a fűtés bekapcsolásának visszaszámlálása pedig elindul.

Az időzítőbeállítások módosítása: Nyomja meg az gombot, majd a módosításhoz használja a vagy gombot.

A beállítás törlése: Tartsa 2 másodpercig lenyomva az gombot.

MEGJEGYZÉS: A beállítást követően a kijelző felváltva fogja mutatni az aktuális hőmérsékletet és az időt.

MEGJEGYZÉS: Az időtartamot (amennyi ideig a fűtés BE LESZ KAPCSOLVA) 1 és 999 óra közé lehet beállítani;

A bekapcsolási késleltetés (a fűtés bekapcsolásának MOSTANTÓL számított ideje) 0 és 999 óra között állítható.

Ha az időzítő beállítása 0 óra, a fűtőrendszer azonnal bekapcsol.

Megjegyzés: az időzítő beállítása csak egyszeri használatra érvényes – a felhasználó beállítja, hogy mennyi ideig legyen bekapcsolva a fűtési ciklus, és hogy a ciklus mostantól mennyi idő múlva kapcsoljon be. Az időzítő NEM kapcsol be újra, amíg ismét be nem állítja.



**C. FŰTÉS GOMB:** Ez a gomb a fűtőrendszer bekapcsolására szolgál. Ha a fűtés gomb fölötti lámpa pirosan világít, a fűtőrendszer be van kapcsolva.

Ha a lámpa zölden világít, a víz elérte a beállított hőmérsékletet, és a fűtőrendszer nyugalmi állapotban van.

**MEGJEGYZÉS:** A fűtőrendszer bekapcsolásakor a szűrőrendszer automatikusan elindul.

**MEGJEGYZÉS:** A fűtőrendszer kikapcsolásakor a szűrőrendszer tovább fog működni.


**MEGJEGYZÉS:** Ha a fürdőmedence-fűtő bekapcsolt állapotban található, amikor a víz hőmérséklete 6 °C (42,8 °F), a fűtőrendszer automatikusan felmelegíti a vizet 10 °C (50 °F) hőmérsékletre.



**D. MASSÁZSRENDSZER GOMB:** Ez a gomb a 30 perces automatikus leállítási funkcióval rendelkező masszázsrendszer bekapcsolására szolgál. A masszázsrendszer gomb fölötti lámpa a rendszer bekapcsolásakor pirosan világít. **FONTOS:** Ha a fedél fent van, ne működtesse a masszázsrendszert. A levegő

felgúlyhat a fürdőben, és helyrehozhatatlan károkat és személyi sérülést okozhat a fedélben.

**MEGJEGYZÉS:** A fűtés- és masszázrendszer egymással párhuzamosan működve gondoskodik a meleg masszázszélményről.

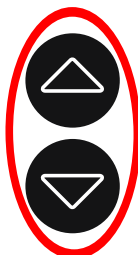

**E/G. HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÓ GOMBOK:** A hőmérséklet-növelő vagy -csökkentő gomb nyomogatása hatására a LED villogni kezd. Villogás közben az érték a kívánt hőmérsékletre állítható. E gombokat nyomva tartva az értékek gyorsabban fognak nőni, illetve csökkenni. Az új és kívánt hőmérséklet-beállítás 3 másodpercig a kijelzőn marad, hogy megerősítse.

**MEGJEGYZÉS:** Az alapértelmezett hőmérséklet 35°C (95°F).

**MEGJEGYZÉS:** A hőmérséklet beállítási tartománya 20 °C (68 °F) és 40 °C (104°F) közötti.



**F. BE/KI GOMB:** A kezelőpanel billentyűinek aktiválásához tartsa 2 másodpercig lenyomva ezt a gombot, mire a lámpa zöldre vált. Az összes jelenleg aktív funkció kikapcsolásához tartsa 2 másodpercig lenyomva ezt a gombot.



**H. CELSIUS/FAHRENHEIT ÁTKAPCSOLÓGOMB:** A hőmérséklet megjeleníthető mind Fahrenheit-, mind Celsius-fokban.



**I. VÍZSZŰRŐ GOMB:** Ez a gomb be- vagy kikapcsolja a szűrőszivattyút. A Vízszűrő gomb fölötti lámpa a rendszer bekapcsolásakor pirosan világít.

#### **ENERGIATAKARÉKOS IDŐZÍTÉS LED:**



A villogó LED azt jelenti, hogy Ön épp a fűtés időtartamának beállítását végzi. A lámpa bekapcsol, amikor a fűtés funkció működni kezd.



Ez a villogó LED azt jelenti, hogy Ön épp a fűtés MOSTANTÓL számított bekapcsolási időpontjának beállítását végzi. Ha a lámpa világít, az energiatakarékos időzítés funkció be van állítva.

**MEGJEGYZÉS:** A VÍZFŰTÉSI sebességet az alábbi körülmények módosíthatják:

- Ha a külső hőmérséklet 15 °C (59 °F) alatti.
- Ha a fedél a fűtés funkció bekapcsolásakor nincs a helyén.

**MEGJEGYZÉS:** Az aktuális hőmérséklet megjelenítéséhez legalább egy percig futtassa a szűrőrendszert.

A külső hőmérővel mért vízhőmérséklet nagyjából 2 °C (35,6 °F) mértékben eltérhet a fürdő paneljén kijelzett értékektől.

#### **TÉLI HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK**



- A fürdőmedencét bekapcsolva hagyhatja télen, amikor a hőmérséklet 6 °C (42,8 °F) értéknél alacsonyabb. A Freeze Shield™ rendszer automatikusan 6 °C (42,8 °F) és 10 °C (50 °F) között tartja a víz hőmérsékletét, amely így nem tud megfagyni.

**Fontos:** Ha a vízhőmérséklet nem éri el a 6 °C (42,8 °F) hőmérsékletet, a